Arbeitsanweisung Austausch Batterie beim CAB690
Working instructions Replacing the battery on the CAB690

1. Batteriewechsel erfolgt im Laufenden Betrieb! Achtung Spannung im Gerät! Batterie sollte mindestens 3,5VDC haben.
   Messgerät nach vorne leicht herausziehen, damit man an die seitlichen Schrauben kommt. Achten das die Kabel an der Rückseite nicht belastet werden.
   Battery replacement during operation! Attention voltage in the device! Battery should have at least 3,5VDC.
   Pull out the measuring device slightly to the front, so that you can reach the screws on the side. Make sure that the cables at the back are not stressed.

2. Seitliche Schrauben lösen und Messgerät öffnen.
   Open side screws and open meter.

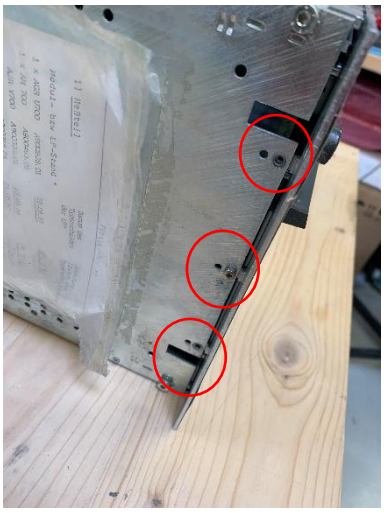

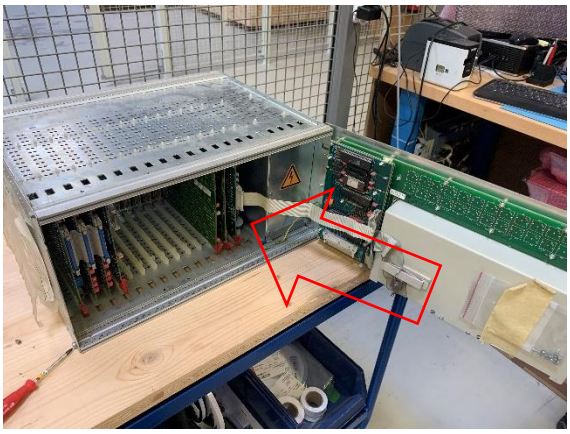

Stefan Heiniger, RoTec AG, 31.01.2023

RoTec AG
Auswucht- und Diagnosetechnik
Exklusiver Handelspartner von SCHENCK

3. Kabelbinder von Platine abschneiden und Batterie samt Stecker abziehen. Achtung Spannung am Gerät.
   Cut the cable ties from the circuit board and disconnect the battery and the connector. Caution: Voltage on the device.

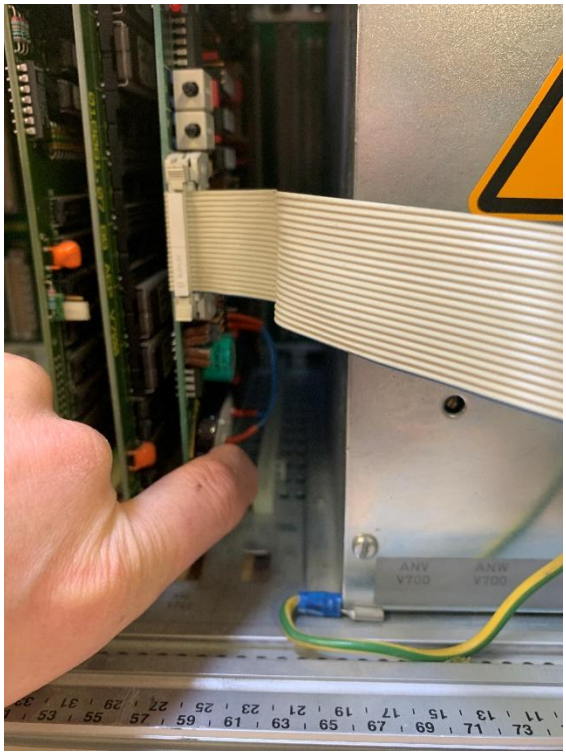

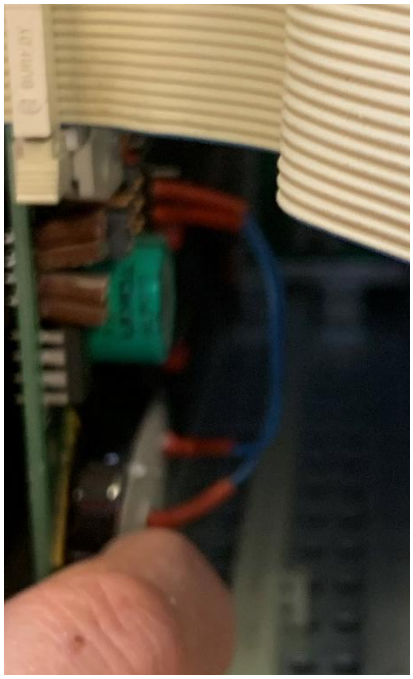

4. Batterie austauschen, Befestigung der Batterie mit Kabelbinder. Platine nicht herausziehen! Stecker kann nicht verkehrt aufgesetzt werden da Pluspol in der Mitte liegt.
   Replace battery, fix battery with cable tie. Do not pull out circuit board! Connector cannot be put on the wrong way round as the positive pole is in the middle.

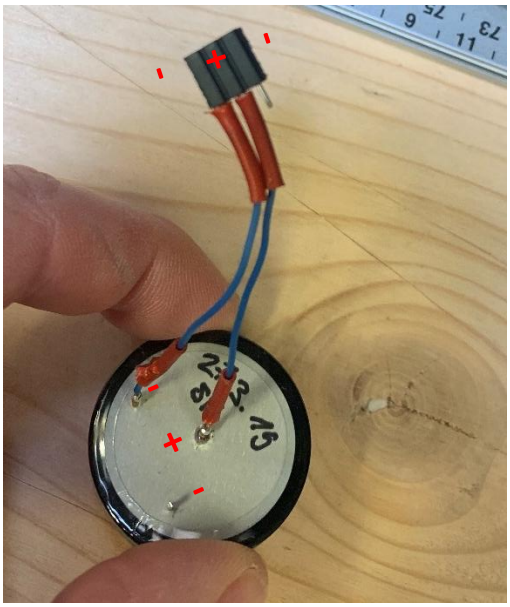

5. Messgerät wieder schliessen.
   Close the measuring instrument again.

RoTec AG
Auswucht- und Diagnosetechnik
Exklusiver Handelspartner von SCHENCK